

CD接收机

DEH-2950MP

本产品适合新型软线颜色。



中文(简体)

感谢惠购先锋产品。

请通读使用说明书以了解本型号的正确操作方法。*通读完毕之后,请妥善保存,以备日后参考。*

01 开始使用之前

关于本机 3

关于WMA 3

关于MP3 3

敬请访问我公司网站 **3** 防盗保护 **3**

- 拆卸前面板 3
- 安装前面板 3

遥控器的使用和保养 4

- 安装电池 4
- 使用遥控器 4

02 操作本机

按钮功能 5

- 主机 5
- 遥控器 6
- LCD显示屏 6

基本操作 7

- 开启本机与选择播放源 7
- 调节音量 7
- 关闭本机 7

调谐器 7

- 收听收音机 7
- 保存和调出广播频率 7
- 收听强信号 7
- 保存信号最强的广播频率 7

内置式播放机 8

- 播放碟片 8
- 重复播放 8
- 随机播放曲目 8
- 扫描曲目或文件夹 8
- 暂停碟片播放 9
- 使用压缩和BMX 9
- 在当前碟片或文件夹中以10首曲目为单位搜索 **9**
- 显示碟片上的文字信息 9

音频调节 10

- 使用平衡调节 10
- 使用均衡器 10

- 调节均衡器曲线 10
- 调节响度 10
- 週节音源级 10

其他功能 10

- 调整初始设置 10
- 设置时钟 **11**
- 设置FM调谐间隔 11
- 设置AM调谐间隔 11
- 切换辅助设定 11

03 连接

04 重要

€ 安装

DIN前 / 后接口 **15** DIN前接口 **15**

- 用橡胶衬套安装 15
- 拆除本机 15

DIN后接口 16

● 附加信息

错误信息 17

碟片与播放机的使用指南 17

双面碟片 17

WMA、MP3和WAV文件 17

- 层次示例 18
- 压缩音频兼容性 18

规格 19

开始使用之前

开始使用之前

关干本机



- 请勿让本机接触液体。触电事故可由此而发 生。此外,与液体接触可导致本机受损、冒 烟及讨执。
- 请将本说明书保存于随手可取之处,以便查 阅操作步骤和注意事项。
- 请务必保持较低的音量,以便听见车外的声 音。
- 请注意本机的防潮。
- 如果电池未接通或电量用尽, 预设存储将被 抹消, 需重新编制。
- 如果无法正常操作本机,请与经销商或邻近 的先锋授权服务中心联系。■

关于WMA



印制在包装盒上的Windows Media™标识表示 本机可播放WMA数据。

WMA是Windows Media Audio的缩写、它系指由 Microsoft Corporation开发的一种音频压缩 技术。WMA数据可用Windows Media Player 7.0 以上版本编码。

Windows Media和Windows标识为Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或 注册商标。

// 注意

视用于WMA文件编码的应用程序而定, 本机可能 不会正常运转。■

关于MP3

本产品的供应只是对私人, 非商业使用的授权 许可,它既非授权许可,也非包含任何权利可 以将本产品用于任何商业(即盈利)实时播放 (陆上,卫星、有线和/或任何其他媒体), 通过互联网,企业内部互联网和/或其他网络

或在其他电子内容传播系统播放/串流、例如 付费音频或音频点播应用软件。此类用涂应另 行授权许可。有关详情, 请访问

http://www.mp3licensing.com。

敬请访问我公司网站

我公司可诵讨下列网站访问:



• 我公司网站提供有关先锋株式会社的最新 信息。■

防盗保护

前面板可被拆下以防被盗。



- 拆卸或安装前面板时动作要轻巧。
- 请避免使前面板漕受强烈撞击。
- 请勿将前面板放置在直射阳光下和高温场 所。

拆卸前面板

- 按DETACH松脱前面板。
- 抓住前面板将其卸下。



安装前面板

将前面板滑至左侧直至其咔嗒到位。 前面板和主机在左侧相连接。 请确保前面板 已与主机相连接。

开始使用之前


2 按前面板的右侧直至其固定。

■ 如果无法成功地将前面板安装连接至主机. 请重试。 如果强行连接前面板, 可能会损坏前面 板。■

遥控器的使用和保养

安装电池

将遥控器背后电池座滑出, 然后按正确的正极 (+)和负极(-)方向插入电池。

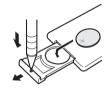



请让电池远离儿童。如果电池被其吞下,请立即 就医。

4 小心

- 请只使用一节CR2025 (3 V)锂电池。
- 遥控器至少一个月不使用时,请取出电池。
- 如果更换电池不当会有爆炸的危险。只能用 相同类型的电池进行更换。
- 请勿用金属工具操作电池。
- 请勿用金属材料保存电池。
- 如果出现电池漏液, 请将谣控器彻底拭净并 装上新电池。
- 处理用过的电池时,请遵照贵国或贵地区的 政府法规或环境公共组织的条例。


使用遥控器

请将遥控器对着前面板进行操作。



重要

- 请勿将遥控器保存在高温或直射阳光下。
- 遥控器在直射阳光下可能无法正常工作。
- 请勿让遥控器坠落在地板上,否则它会卡在 刹车或油门下。 ■

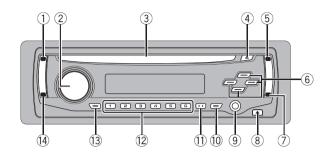

按钮功能

主机

① SOURCE按钮

选择播放源可开启本机。按该按钮可在所有 可用的播放源中循环。

② VOLUME

旋转该按钮可调高或调低音量。

③ CD装载槽

插入要播放的碟片。

④ EJECT按钮

按该按钮可从内置式CD播放机内退出CD。

⑤ AUDIO按钮

按该按钮可选择各种音质控制。

⑥ ▲/▼/◄/▶按钮

按该按钮可进行手动搜索调谐、快进、快倒 和曲目搜索控制。同样还可用于控制功能。

⑦ FUNCTION按钮

操作播放源时按该按钮可调出功能菜单。当 播放源关闭时, 按住该按钮可调出初始设定 菜单。

® DETACH按钮

按该按钮可将前面板从主机卸下。

9 AUX输入插孔(3.5 mm立体声插孔) 用来连接一个辅助设备。

10 EO按钮

按该按钮可选择各种均衡器曲线。 按住该按钮可开关响度。

① DISPLAY按钮

按该按钮可选择不同的显示模式。

① 1至6按钮

按该按钮可进行预设调谐。

① CLOCK按钮


按该按钮可切换至时钟显示。

14) BAND按钮

按该按钮可在3个FM波段和1个AM波段之间讲 行冼择, 并可取消各功能的控制模式。

操作本机

遥控器

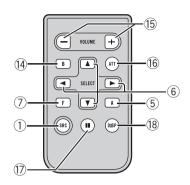

其作用和使用主机按钮相同。有关各按钮的作用,请参见对主机的介绍: **ATT**除外,其作用介绍如下。

15 VOLUME按钮

按该按钮可调高或调低音量。

16 ATT按钮

按该按钮可迅速将音量电平调低约90%。再按一次即可返回起初的音量电平。


① PAUSE按钮

按该按钮可开关暂停。

® DISPLAY按钮

未使用。

LCD显示屏

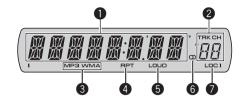

● 主显示屏部分

显示波段、播放时间和其他设定等各种信息。

- 调谐器
 - 显示波段和频率。
- 内置式CD播放机(音频CD) 显示已播放时间。
- 内置式CD播放机(WMA/MP3/WAV碟片) 显示文件夹号码和已播放时间。
- 音频与初始设置 显示功能名称和设置状态。

② 预设号码/曲目号码指示

显示曲目号码或预设号码。

• 如果选择了曲目号码100或以上,曲目号码指示左侧的▶会亮起。

❸ MP3/WMA指示

显示当前播放碟片的类型。

♠ RPT指示

在重复播放开启时显示。

6 LOUD指示

当响度启动时在显示屏中出现。

⑥ 立体声(○○)指示

当所选频率正以立体声方式广播时显示。

D LOC指示

当本地搜索调谐开启时显示。 ■

基本操作

开启本机与选择播放源

所需收听的播放源可进行选择。要切换至内置式CD播放机,请在本机中装入一张碟片(请参见下一页)。

● 按SOURCE选择一个播放源。

反复按SOURCE可在以下播放源之间进行切换。

调谐器-内置式CD播放机-AUX

// 注意

- 在下列情况时, 音源不会改变:
 - 一 当本机内没有碟片时;
 - 当AUX(辅助输入)设为关(请参见第11 页)时。
- AUX的默认设定为开启。不使用AUX时请将其 关闭(请参见第11页上切换辅助设定)。
- 当本机的蓝色/白色引线连接至汽车的自动 天线中继控制端子时,汽车天线会在本机播 放源启动时伸出。要收回天线,请关闭播放 源。

调节音量

● 使用VOLUME可调节声级。

关闭本机

● 按住SOURCE直至本机关闭。 ■

调谐器

收听收音机



如果在北美,中美或南美使用本机,请将AM调谐间隔复位(请参见第11页上设置AM调谐间隔)。

- 1 按SOURCE选择调谐器。
- 2 按BAND选择波段。

按BAND直至所需波段(F1、F2、F3表示FM或AM)显示。

- 3 要进行手动调谐时,快速按◀或▶。
- 4 要进行搜索调谐,请按住**▼或**▶大约1秒钟 然后放开。

调谐器将扫描频率直至找到信号强,收听效果 好的广播节目。

- 您可快速按◀或▶取消搜索调谐。
- 如果按住◀或▶则可跳跃广播电台。一旦松开 按钮.则搜索调谐随即开始。

保存和调出广播频率

● 当搜索到欲保存在存储器中的频率时,请 按住预设调谐按钮1至6之一直至该预设号码 停止闪烁。

按预设调谐按钮可调出存储的电台频率。

- 存储器中最多可保存18个FM电台(3个FM波段 各6个),以及6个AM电台。
- 您也可使用▲和▼调出预设按钮**1**至**6**所指定的广播电台频率。

收听强信号

本地搜索调谐让您只能调至信号足够强,能够清楚接收的电台。

- 1 按FUNCTION选择LOCAL。
- 2 按▲或▼可开关本地搜索调谐。
- 3 按◀或▶设定灵敏度。

FM: LOCAL 1-LOCAL 2-LOCAL 3-

LOCAL 4

AM: LOCAL 1-LOCAL 2

LOCAL 4设定只能收听信号最强的电台;随着设定降低,可收听到信号更弱的电台。

保存信号最强的广播频率

BSM(电台自动存储)自动将六个最强的广播 频率存储在预设调谐按钮1至6。存储完毕之 后,您可以触模按钮调至这些频率。

- 用BSM保存广播频率会取代曾用**1**至**6**按钮存 入的广播频率。
- 1 按FUNCTION选择BSM。

02 (操作本机

2 按▲开启BSM。

六个最强的广播频率将按信号强弱程度存储。

■ 要取消保存进程时,按▼。■

内置式播放机

播放碟片

- 1 将CD(CD-ROM)插入碟片装载槽。 播放将自动开始。
- 请务必使碟片的标签面朝上。
- 在CD (CD-ROM) 插入之后,按**SOURCE**选择内置式CD播放机。
- 按**EJECT**可退出CD (CD-ROM)。
- 2 播放WMA/MP3/WAV碟片时,按▲或▼选 择一个文件夹。
- 要返回文件夹01 (根目录)时,按住BAND。 但是,如果文件夹01 (根目录)无任何文件,则 播放从文件夹02开始。
- 3 要进行快进或快倒,请按住◀或▶。
- 如果您选择ROUGH,则按住《或》可在当前 碟片内以10首曲目为单位搜索(文件夹)。(请 参见下一页上在当前碟片或文件夹中以10首曲目 为单位搜索。)
- 4 要向后或向前跳跃至另一曲目,请按责。

// 注意

- 阅读第17页中关于碟片和播放机的注意事项
- 如果错误信息显示,例如ERROR-11等,请参 见第17页上错误信息。
- 有时在开始播放碟片和发出声音之间有一段 延迟时间。在读入时,将显示FRMTREAD。
- 播放CD-EXTRA或MIXED-MODE CD时,按BAND 可切换WMA/MP3/WAV和CD-DA。
- 如果您已在WMA/MP3/WAV文件播放和音频CD-DA之间切换,播放会从碟片的第一个曲目开始。
- 内置式CD播放机可播放录制在CD-ROM中的 WMA/MP3/WAV文件。(有关可播放的文件类型,请参见第17页。)

- 播放VBR(可变比特率)录制的文件时,已播放时间可能无法正确显示。
- 播放WMA/MP3/WAV碟片时,快进或快倒时不会播放声音。

重复播放

重复播放可在所选的重复播放范围内播放同一曲目/文件来。

- 1 按FUNCTION选择RPT。
- 2 按◀或▶选择重复播放范围。

DSC-重复所有曲目

TRK-只重复当前曲目

FLD-重复当前文件夹

- 如果您在重复播放期间选择了其他文件夹, 重复播放范围将变为碟片重复。
- 播放CD时,进行曲目搜寻或快进/快倒会自动取消重复播放。
- 如果播放的是WMA/MP3/WAV碟片,则在(曲目重复)TRK期间进行曲目搜寻或快进/快倒会将重复播放范围改为文件夹重复。
- 当选择**FLD**(文件夹重复)时,该文件夹中的子文件夹无法播放。
- 要返回普通显示时,按BAND。

随机播放曲目

随机播放在所选的重复范围内按任意次序播放 曲目。

1 选择重复播放范围。

请参见本页上重复播放。

- 2 按FUNCTION选择RDM。
- 3 按▲或▼可开关随机播放。

当随机播放开启时, RDM会在显示屏中出现。

如果您在文件夹重复过程中开启随机播放,则 FRDM将在显示屏中出现。

■ 要返回普通显示时,按BAND。

扫描曲目或文件夹

扫描播放在所选重复范围内搜索歌曲。

1 选择重复播放范围。

请参见上一页上重复播放。

2 按FUNCTION选择SCAN。

3 按▲开启扫描播放。

SCAN在显示屏中出现。播放各曲目前10秒钟内容。

- 如果您在**FLD**过程中开启扫描播放,则**FSCN** 将在显示屏中出现。
- 4 搜寻所需曲目时,请按▼关闭扫描播放。
- 如果显示屏已经自动返回播放显示,通过按 FUNCTION可重新选择SCAN。
- 在碟片(文件夹)扫描结束之后,曲目将重新开始正常播放。

暂停碟片播放

暂停功能可让您暂时停止碟片的播放。

- 1 按FUNCTION选择PAUSE。
- 2 按▲或▼可开关暂停功能。
- 要返回普通显示时、按BAND。
- 也可按遥控器上的PAUSE开关暂停功能。

使用压缩和BMX

使用COMP(压缩)和BMX功能可调节本机的播放品质。

- 1 按FUNCTION选择COMP OFF。
- 2 按▲或▼选择喜好的设定。

COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP OFF – BMX 1 – BMX 2

■ 要返回普通显示时,按BAND。

在当前碟片或文件夹中以10首曲目为 单位搜索

您可在快进/快倒和以10首曲目为单位搜索之间切换搜索方法。选择ROUGH可让您以10曲目为单位搜索。

- 1 按FUNCTION选择FF/REV。
- 如果搜索方法ROUGH以前已经选择,则ROUGH将显示。

- 2 按▶选择ROUGH。
 - FF/REV-快进和快倒
 - ROUGH-以10首曲目为单位搜索
- 若要选择FF/REV. 请按 <。
- 3 按BAND返回播放显示。
- 4 按住◀或▶在碟片(文件夹)中以10首曲目为单位搜索。
- 如果剩余的曲目数量少于10,按住◀或▶可调出第一个(最后一个)曲目。

显示碟片上的文字信息

● 按DISPLAY。

反复按**DISPLAY**可在以下设定之间切换: 对于CD TEXT碟片

播放时间-DISC TTL(碟片标题)DISC ART(碟片作者姓名)-TRK TTL(曲目标题)-TRK ART(曲目作者姓名)
对于WMA/MP3碟片而言

播放时间-FOLDER(文件夹名)-FILE(文件名)-TRK TTL(曲目标题)-ART NAME(作者姓名)-ALBM TTL(专辑标题)-

COMMENT(注释) - 比特率对于WAV碟片

播放时间-**FOLDER**(文件夹名)-**FILE**(文件名)-取样频率

// 注意

- 您可按住DISPLAY使标题向左滚动。
- 含有诸如文字与/或数字的特定信息的音频 CD是CD TEXT。
- 如果碟片上尚未录制特定信息,则NO XXXX 将显示(例如,NO T-TTL)。
- 在播放以VBR(可变比特率)录制的WMA文件时,平均比特率值会显示。
- 在播放以VBR(可变比特率)录制的MP3文件时,则将显示**VBR**而不是比特率值。
- 视将MP3文件写入碟片所用iTunes®的版本而 定,注释信息可能无法正确显示。
 - iTunes为Apple Computer, Inc. 在美国及其 他国家注册的商标。
- 显示屏中显示的取样频率可能会缩写。

音频调节

使用平衡调节

衰减器 / 平衡设定为所有座位都创造一个理想的收听环境。

- 1 按AUDIO选择FAD。
- 2 按▲或▼调节前置/后置扬声器平衡。 FAD F15至FAD R15显示。
- FAD 0为只使用两个扬声器时的正确设置。
- 3 按<或▶调节左置/右置扬声器平衡。</p>
 BAL L15 至 BAL R15 显示。
- 要返回普通显示时,按BAND。

使用均衡器

现存有6个均衡器设置可随时轻松调用,即 DYNAMIC、VOCAL、NATURAL、 CUSTOM、FLAT和POWERFUL。

- CUSTOM为生成的经调节的均衡器曲线。
- 当选择**FLAT**时,对声音不会作任何补充或 校正。
- 按EO选择均衡器。

反复按EQ可在以下均衡器之间进行切换: DYNAMIC-VOCAL-NATURAL-CUSTOM -FLAT-POWERFUL

调节均衡器曲线

可对当前选择的均衡器曲线设置按要求调节。 经调节的均衡器曲线设置被存入**CUSTOM**。

调节低音 / 中音 / 高音

低音 / 中音 / 高音音压可进行调节。

- 1 按AUDIO选择BASS/MID/TREBLE。
- 2 按▲或▼调节音压。
- +6--6会随电平增加或降低而显示。
- 要返回普通显示时,按BAND。

调节响度

响度可补偿低音量时高低音中的不足。

- 1 按AUDIO选择LOUD。
- 2 按▲或▼可开关响度。
- 也可按住EQ开关响度。
- 3 按◀或▶选择所需的电平。

LOW(低)-HI(高)

■ 要返回普通显示时,按BAND。

调节音源级

SLA(音源级调节)可调节各音源的音量,以 防止在不同音源间切换时音量剧变。

- 设定以FM调谐器的音量电平为依据,该音量电平保持不变。
- 通过音源级调节也可以调节AM调谐器音 量。
- 1 将FM调谐器音量电平与所需调节的播放源音量电平进行对比。
- 2 按AUDIO选择SLA。
- 3 按▲或▼调节播放源音量。

SLA +4-SLA -4随播放源音量增加或降低而显示。

■ 要返回普通显示时、按BAND。 ■

其他功能

调整初始设置

使用初始设定,您可自定义各种系统设定以实现本机的最佳性能状态。

- 1 按住SOURCE直至本机关闭。
- 2 按住SOURCE直至功能名称在显示屏中出现。
- 3 按FUNCTION选择一个初始设定。

反复按FUNCTION可在以下设定之间切换:时钟-FM(FM调谐间隔)-AM(AM调谐间隔)-AUX(辅助输入)

请遵照以下说明以进行各项设置。

- 要取消初始设置,请按BAND。
- 也可通过按住SOURCE直至本机关闭来取消初始设定。

设置时钟

请遵照这些说明以设置时钟。

- 1 按FUNCTION选择时钟。
- 2 按**⋖或▶选择所需设置的时钟显示部分。** 按**⋖或**▶可选择时钟显示其中一个部分: 小时 – 分钟
- 3 按▲或▼设置时钟。
- 要取消时钟设定,请按BAND。

开关时钟显示

可开关时钟显示。

- 即使播放源关闭,时钟显示仍会在显示屏中出现。
- 按CLOCK可开关时钟显示。

每按一次CLOCK可开关时钟显示。

■ 当进行其它操作时,时钟显示会暂时消失, 但25秒之后时钟显示会重新出现。

设置FM调谐间隔

搜索调谐所用的FM调谐间隔可在100 kHz, 预设间隔, 以及50 kHz之间进行切换。

- 如果搜索调谐以50 kHz的间隔进行,则无 法准确收听电台。请用手动调谐或者再次 使用搜索调谐收听电台。
- 1 按FUNCTION选择FM。
- 2 按◀或▶选择FM调谐间隔。

按◀可选择**50**(50kHz)。按▶则可选择**100** (100kHz)。

设置AM调谐间隔

AM 调谐间隔可在 $9 \, \text{kHz}$ 、预设间隔、以及 $10 \, \text{kHZ}$ 之间进行切换。 当在北美,中美或南美使用本调谐器时,请将调谐间隔从 $9 \, \text{kHz}$ (容许范围 $531 \, \text{kHz} - 1602 \, \text{kHz}$) 重设为 $10 \, \text{kHz}$ (容许范围 $530 \, \text{kHz} - 1640 \, \text{kHz}$)。

1 按FUNCTION选择AM。


2 按◀或▶选择AM调谐间隔。

按**▼**可选择**9**(9kHz)。按**▶**则可选择**10**(10kHz)。


切换辅助设定

本机可使用辅助设备。使用连接至本机的辅助设备时请启用辅助设定。

- 1 按FUNCTION选择AUX。
- 2 按▲或▼可开关辅助设定。 ■

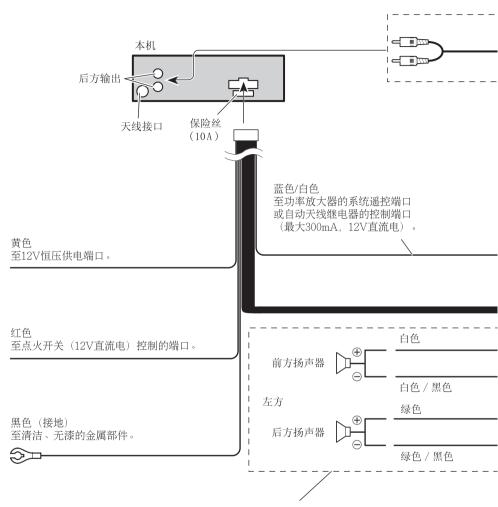

带 2 扬声器的系统,不要连接任何东西至 未连接扬声器的扬声器引线。

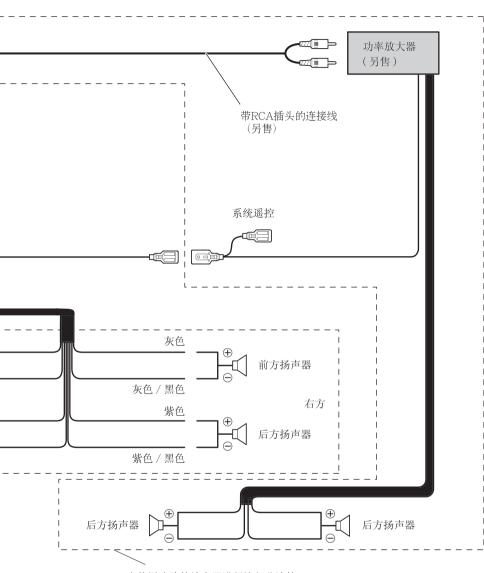

当使用选购的放大器进行这部分连接。

重要

重要

如果将本机安装在点火开关没有ACC(附件) 位置的车辆上,则红色电缆必须与可检测点 火钥匙工作情况的端子连接。否则, 电池会 耗尽。





ACC位置

- 在非下列情况下使用本机会导致火灾或故 障。
- 12伏电池和负极接地的车辆。
 - 输出值为50 W, 阻抗值为4 ohm至8 ohm的扬
- 为了防止短路、过热和故障,请务必遵循下 列指示。
 - 安装前断开电池的负极端子。
 - 请用线夹或胶带固定接线。为保护接线, 请在其接触金属部件的位置用胶带缠绕。
 - 将所有电缆远离活动部件放置,例如变速 器和座椅滑轨。
 - 将所有电缆远离温度较高的地方,例如加 热器出口附近。
 - 请勿将黄色电缆穿过引擎室的孔与电池连 接。
 - 用绝缘胶带包裹任何断开的电缆接头。
 - 请勿缩短任何电缆。
 - 切勿切断本机电源线的绝缘,以与其他设 备共享电源。 电缆的电流容量有限。
 - 使用额定值的保险丝。
 - 切勿将扬声器负极电缆直接接地。
 - 切勿将多个扬声器的负极电缆结合在一 起。
- 当本机开启时,控制信号由蓝/白电缆输 出。将其连接至外部功放系统的遥控器或车 辆的自动天线中继控制端子(最大300 mA 12 V DC)。 如果车辆配备了一个玻璃天线, 请将 其连接至天线放大器电源端子。
- 切勿将蓝/白电缆连接至外部功放电源端 子。并且切勿将其连接至自动天线的电源端 子。否则, 电池会耗尽或出现故障。
- 黑色电缆接地。该电缆和其他产品的接地电 缆(尤其是诸如功放的高电流产品)必须单


独接线。否则, 当其突然脱离时会导致火灾 或故障。

即使接线颜色相同,接线功能会因产品而异。 连接该系统时, 请务必查看所有手册, 并正确 连接接线。

重要

安装

- 最终安装之前请检查所有连接和系统。
- 请勿使用未经授权的部件。使用未经授权的 部件会导致故障。
- 如果安装时需要钻孔或需要对车辆进行其他 改装, 请垂询经销商。
- 请勿将本机安装在下列环境:
 - 一 可能干扰车辆的工作。
 - 突然停车可能使乘客受伤时。
- 如果半导体激光器讨热会导致其毁坏。 远离 温度较高的地方(例如加热器出口附近)安 装本机。
- 当本机以小干60°的角度安装时可获得最佳 性能。

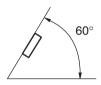

• 安装应确保使用本机时能充分散热, 务必在 后面板之后留出足够空间, 并将松散的电缆 卷起,以免其阻挡通风口。

DIN前 / 后接口

本机从"前面"(传统DIN前装式)或"后 面"(DIN后装式,利用机身侧面的螺纹螺丝 孔)都可以正确安装。有关详情,请参见下 列安装方法。■

DIN前接口

用橡胶衬套安装




1 将安装套筒插入仪表板。


- 当安装在较浅的空间时,请使用附带的安 装套筒。如果机器背后有足够空间, 请使 用出厂时附带的安装套筒。
- 2 使用螺丝起子将金属片折到位(90°), 固定住安装套筒。
- 3 如图所示安装本机。

拆除本机

- 1 向外延伸调节环顶部和底部以拆下调节 环。(重新安装调节环时,将带凹槽的一面朝 下进行安装。)
 - 如果松开前面板, 拆卸调节环会变得容

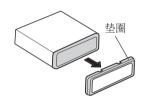


- 2 将附带的抽提匙插入本机的两侧,直至发 出咔嗒一声装入到位。
- 3 将本机拉出仪表板。

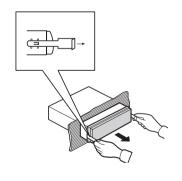


DIN后接口

安装


- 1 向外延伸调节环顶部和底部以拆下调节 环。(重新安装调节环时,将带凹槽的一面朝 下进行安装。)
 - 如果松开前面板, 拆卸调节环会变得容

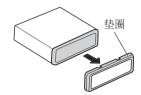

2 决定合适的位置,在该位置支架上的孔应 可本机的侧面吻合。

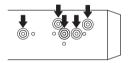

- 3 拧紧各侧的两个螺丝。
 - 使用大扁头 (5×8mm) 还是平头螺丝 (5 × 9 mm) 取决于支架上螺丝孔的形状。

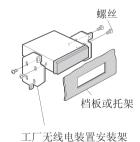

附加信息

错误信息

当您与经销商或邻近的先锋授权服务中心联系 时,请务必记下错误信息。

信息	原因	措施
ERROR-11, 12, 17, 30	碟片有污迹	清洁碟片。
ERROR-11, 12, 17, 30	碟片有刮痕	更换碟片。
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	电气或机械故障	开启点火开关后关 闭,或者切换至其 它播放源,然后再 回到CD播放机。
ERROR-15	插入的碟片不含 任何数据	更换碟片。
ERROR-22, 23	CD格式无法播放	更换碟片。
NO AUDIO	插入的碟片没有 任何可播放的文 件	更换碟片。
PROTECT	插入碟片上的所 有文件均受DRM保 护	更换碟片。
SKIPPED	插入的碟片含有 受DRM保护的WMA 文件	更换碟片。

碟片与播放机的使用指南

• 请只使用具有下列两种图标的碟片。





• 请只使用常规、正圆碟片。请勿使用异形碟片。





- 使用12-cm或8-cm的CD。播放8-cm的CD时请 勿使用适配器。
- 请勿将CD以外的任何物体插入CD装载槽。

- 请勿使用开裂、缺口、弯曲或受到其他损坏的碟片、否则它可能会损坏本机。
- 未封盘的CD-R/CD-RW碟片无法播放。
- 请勿触摸碟片的录制面。
- 碟片不用时请放入其盒内。
- 请避免将碟片放置在过热的环境中,包括 有射阳光下。
- 请勿在碟片表面上粘贴标签,书写或使用化学药品。
- 要清洁碟片,请用软布从碟片中心向外擦拭碟片。
- 结露可能会暂时影响本机的性能。请让其 适应高温约一小时。另外,请用软布擦拭 受潮的碟片。
- 由于碟片特性、碟片格式、录制的应用程序、播放环境、存放条件等原因,碟片可能无法播放。
- 根据录制的环境,文字信息可能无法正确显示。
- 道路颠簸可能会中断碟片的播放。
- 使用碟片之前,请阅读其注意事项。 ■

双面碟片

- 双面碟片为双面都有数据的碟片,一面为可记录音频的CD,另一面为可记录视频的DVD。
- 由于双面碟片的CD面与一般CD标准不兼容,可能在本机上无法播放CD面。
- 頻繁装入和退出双面碟片可能刮伤碟片。 刮伤严重时可导致本机播放故障。在某些 情况下,双面碟片可能卡在碟片装入槽中 而无法退出。要防止此情况的发生,我们 建议您节制使用本机播放双面碟片。
- 有关更多双面碟片的信息,请参阅来自碟片制造商的信息。

WMA、MP3和WAV文件


- 根据Windows Media Player的版本不同, WMA文件的专辑名称和其他文字信息可能无 法正常显示。
- 开始播放用图像数据编码的WMA文件时可能 会略有延迟。

附加信息

- 符合ISO 9660 Level 1和2。Romeo和Joliet 文件系统均与本机兼容。
- 可进行多区段播放。
- WMA/MP3/WAV文件不兼容分组写入数据传输。
- 只有从头开始的64个字符才可以作为文件名(包括扩展名,例如.wma、.mp3或.wav)或文件夹名显示。
- 文件夹选择顺序或其他操作可能会因编码或写软件而变化。
- 不管原始录制的歌曲之间的空白间隔有多长,WMA/MP3/WAV碟片播放时在歌曲与歌曲之间都会有一个短暂停顿。
- 必须正确使用文件扩展名,例如. wma、. mp3或. wav。

层次示例

□: 文件夹 **□**: 文件

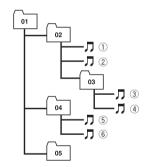

第一级 第二级 第三级 第四级

- 本机指定文件夹号码。用户无权指定文件 夹号码。
- 文件夹的层次最多可有八层。但是,文件 夹的实际层数不足两层。
- 最多可播放碟片上99个文件夹。

压缩音频兼容性

WMA

- 兼容格式:用Windows Media Player Ver.
 7、7.1、8、9或10编码的WMA
- 比特率: 48 kbps至320 kbps (CBR)、48 kbps至384 kbps (VBR)

- 取样频率: 32 kHz至48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional、 Lossless、Voice: 无

MP3

- 比特率: 8 kbps至320 kbps
- 取样频率: 16 kHz至48 kHz (32、44.1、 48 kHz用于强化)
- 兼容的ID3标签版本: 1.0、1.1、2.2、
 2.3、2.4(ID3标签版本2.x被既定为优先 于版本1.x。)
- M311播放列表: 无
- MP3i (互动式MP3)、mp3 PR0: 无

WAV

- 兼容格式: 线性PCM (LPCM) 、MS ADPCM
- 量化比特数:8和16 (LPCM)、4 (MS ADPCM)
- 取样频率: 16 kHz至48 kHz (LPCM)、22.05 kHz至44.1 kHz (MS ADPCM) ■

附加信息

规格

一 般 额定电源	14.4 V DC (容许电压范围: 12.0- 14.4 V DC)			
接地系统				
	.178×50×162 毫米 .188×58×16 毫米			
0 0 0 0	178×50×162 毫米 170×47×16 毫米 1.3 公斤			
音频				
连续功率输出	22 W × 4 (50 Hz至15 000 Hz, 5% THD, 4Ω载荷,双 声道驱动)			
最大输出功率	4Ω(容许范围 4Ω-8Ω)			
前输出最大输出电平 / 输出阻抗 				
低音 频率	.100Hz			
增益 中频				
频率 增益				
高音 频率 増益				
响度等高线 低				
育	(10kHz) +10dB (100Hz), +6.5dB (10kHz) (音量: -30dB)			

CD 播放机

系统	.CD音频系统
可用碟片	.CD
信号格式:	
取样频率	.44.1 kHz
量化比特数	.16; 线性
频率特征	.5 Hz至20 000 Hz (±1 dB)
信噪比	.94 dB (1 kHz) (IEC-A网
	络)
动态范围	.92 dB (1 kHz)
吉道粉	9 (立休吉)

WMA解码格式	第7、7.1、8、9、10版本
	(双声道音频)
	(Windows Media Player)
MP3解码格式	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WAV信号格式	线性PCM&MS ADPCM
FM调谐器	
频率范围	87.5 MHz - 108.0 MHz
有效灵敏度	8 dBf(0.7 μ V/75 Ω ,单声
	道, S/N: 30 dB)
信噪比	75 dB(IEC-A网络)
失真	0.3% (65 dBf, 1 kHz, 立
	体声时)
	0.1% (65 dBf, 1 kHz, 单
	声道时)
频率响应	30 Hz - 15 000 Hz (±3 dB)
立体声分离度	45 dB (65 dBf, 1 kHz时)

AM调谐器

频率响应	.531 KHz — 1 602 KHz (9
	kHz)
	530 kHz - 1640 kHz (10
	kHz)
有效灵敏度	.18 μV (S/N: 20 dB)
信噪比	.65 dB(IEC-A网络)

/ 注意

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU TOKYO 153-8654, JAPAN

日本先锋公司

日本国东京都目黑区目黑 1-4-1

生产工厂: 先锋高科技(上海)有限公司 地址: 中国上海市工业综合开发区奉浦北路1号

经销商: 先锋电子(中国)投资有限公司

地址:中国上海市淮海中路775号新华联大厦西栋18楼

先锋公司出版。先锋公司©2006版权。 版权所有。

产品原产地: 中国制造 出版日期: 2006年8月8日 <CRB2275-A/U> CN